



# X2723C

## MONITEUR DE JEU INCURVÉ

### MANUEL DE L'UTILISATEUR



# Contenu du colis

Les articles suivants sont livrés avec votre boîte d'emballage.



Moniteur



Socle de moniteur




Câble du port d'affichage



Câble HDMI



Câble d'alimentation

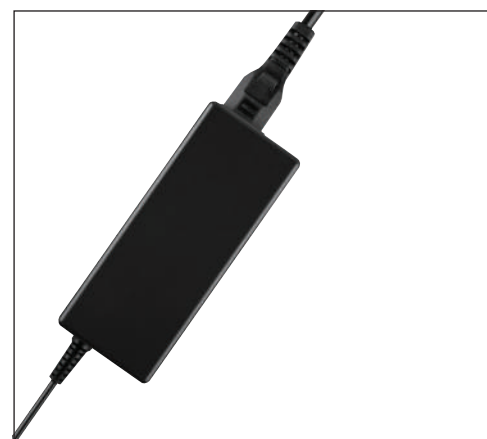

Adaptateur secteur


**Remarque :** veuillez conserver la boîte d'emballage et les matériaux d'emballage pour un transport futur du moniteur.

# Vue de face



Résolution d'affichage	1920X1080
Fréquence de rafraîchissement	HDMI@144Hz DP@144Hz
Terminaux	HDMI, DP, USB
Puissance requise	100~240VCA, 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille	<0.5W
Plier	1500R
Ratio d'aspect	16:9
Dimensions du carton	690X165X445mm
L'adaptateur secteur	12V 4A

# Vue arrière

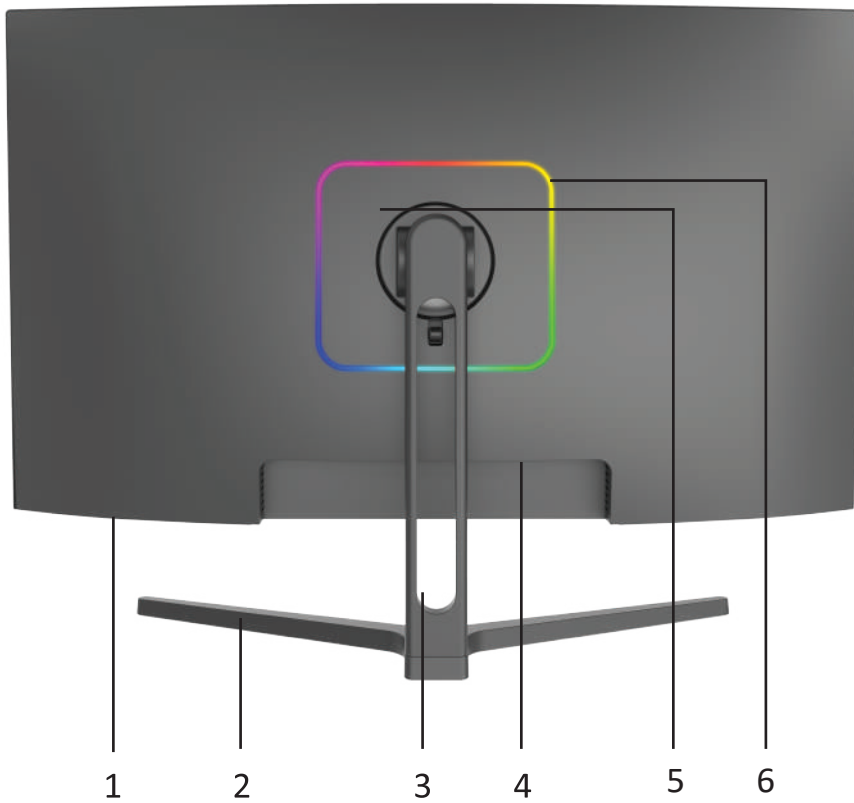

1. Manette
2. Base
3. Support
4. Interface DP, CC et HDMI
5. Support de suspension murale
6. Rétroéclairage RVB

# contrôleurs



1. Menu
2. Gauche
3. Droit
4. Quitter
5. Puissance

# Précautions de sécurité

**Lisez attentivement les précautions de sécurité suivantes avant d'utiliser le surveiller.**

- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec le moniteur ou celle qui est recommandée par le fabricant.
- Conservez le sac d'emballage en plastique du produit dans un endroit qui ne être atteint par les enfants.
- Avant de connecter le moniteur à la prise de courant, assurez-vous que la tension nominale du câble d'alimentation est compatible avec les spécifications électriques du pays où vous vous trouvez.
- La fiche du cordon d'alimentation doit être connectée à une prise de courant correctement câblée et mise à la terre.
- Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées, sinon cela provoquerait facilement un choc électrique.
- Placez le moniteur dans un endroit stable et bien aéré.
- Ne placez pas le moniteur à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs électriques ou la lumière directe du soleil.
- Les trous ou ouvertures du moniteur sont destinés à la ventilation. Ne couvrez ni ne bloquez les orifices de ventilation avec des objets.
- N'utilisez pas le moniteur à proximité d'eau, de boissons ou de tout type de liquide. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou endommager le moniteur.
- Assurez-vous de débrancher le moniteur de la prise de courant avant de le nettoyer.
- Comme la surface de l'écran est facile à rayer, évitez de toucher la surface avec un objet dur ou pointu.
- Utilisez un chiffon doux non pelucheux au lieu d'un mouchoir en papier pour essuyer l'écran. Vous pouvez utiliser un nettoyant pour vitres pour nettoyer le moniteur si nécessaire. Cependant, ne vaporisez jamais le nettoyant directement sur l'écran.
- Débranchez le câble d'alimentation si le moniteur n'est pas utilisé pendant une longue période.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer le moniteur vous-même.

# Recommandations de confort de l'utilisateur

**Voici quelques conseils pour une visualisation confortable de votre moniteur :**

- Les distances de visualisation optimales pour les moniteurs vont d'environ 510 mm à 760 mm (20" à 30").
- A general guideline is to position the monitor such that the top of the screen is at or slightly below your eye-height when you are comfortably seated.
- Utilisez un éclairage adéquat pour le type de travail que vous effectuez.
- Faites des pauses régulières et fréquentes (au moins 10 minutes) toutes les demi-heures.
- Assurez-vous de détourner régulièrement les yeux de l'écran de votre moniteur et de vous concentrer sur un objet éloigné pendant au moins 20 secondes pendant les pauses.
- L'exercice oculaire peut aider à réduire la fatigue oculaire.  
Répétez fréquemment ces exercices :
  - (1) regarder de haut en bas
  - (2) rouler lentement les yeux
  - (3) bougez vos yeux en diagonale.

## Soins élémentaires

**Lorsque l'écran devient sale, procédez comme suit pour nettoyer l'écran :**

- Essuyez l'écran avec votre chiffon doux et non pelucheux pour enlever toute poussière résiduelle.
- Vaporisez ou appliquez le liquide de nettoyage sur un chiffon doux. Essuyez ensuite délicatement l'écran avec le chiffon humide.

Noter:

- Assurez-vous que le chiffon est humide, mais pas mouillé.
- Lors de l'essuyage, évitez d'appliquer une pression excessive sur l'écran.
- Les nettoyeurs acides ou abrasifs peuvent endommager l'écran.

# Dépannage

Problème	Solutions possibles
Aucune puissance	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement connecté à la source d'alimentation et au moniteur.</li><li>• Vérifiez le câble et la prise pour vous assurer qu'ils ne sont pas cassés.</li><li>• Assurez-vous que le moniteur est allumé.</li></ul>
Aucune image n'apparaît sur l'écran	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que le moniteur et l'ordinateur sont correctement connectés et que les deux appareils sont allumés.</li><li>• Assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne source d'entrée.</li><li>• Réglez les paramètres de luminosité et de contraste.</li></ul>
L'image ne remplit pas tout l'écran	<ul style="list-style-type: none"><li>• Essayez un réglage différent du mode d'affichage (format d'image).</li></ul>
Les couleurs sont déformé	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que le câble de signal d'entrée est correctement connecté.</li><li>• Configurez les paramètres liés à l'image</li></ul>

Remarque : Si le problème persiste, veuillez contacter notre service clientèle pour obtenir de l'aide.

DÉCOUVREZ LE MEILLEUR DE HAJAAN

[www.hajaan.com](http://www.hajaan.com)

### PCS de jeu



### Moniteurs de jeu



### Casque de jeu



### Clavier et souris de jeu




### Batteries un portable



### SSD



### Accessoires PC

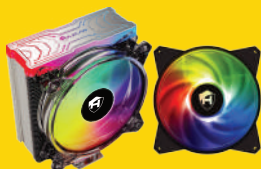

RGB ventilateurs de refroidissement



Source de courant



Adaptateur Wi-Fi



Adaptateur DP vers HDMI

